


Montering

Justering av snörspänningen


I plisségardinens sida finns en lite tjockare lina/snöre som används till utspänning. Om detta snöre, efter montering inte är tillräckligt spänt, kan det justeras så här: Det tjockare snöret går i den bakersta kanalen i de nedersta bottenbeslagen. För att spänna snöret lossar du den lilla skruven som är synlig framifrån, snöret dras åt och skruven skruvas åt.

OBS: Ändring av snörspänningen ska vara enhetlig.

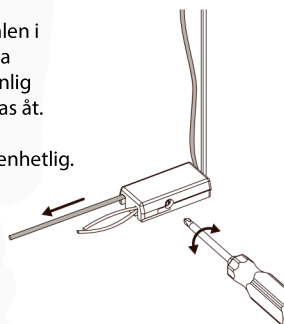


Hjälp vid felaktig mättagning

Om plisségardin inte stannar kvar i önskad position eller om det är svårt att dra den upp och ned, kan fjäderspänningen justeras med hjälp av det tunna snöret upptill.

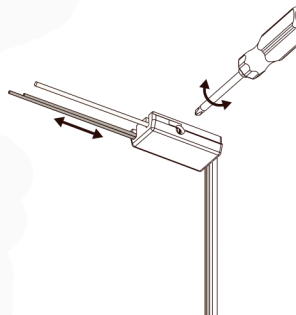


Justeringsmöjlighet max +/- 20 mm

OBS: Ändring av snörspänningen ska var enhetlig och får bara utföras av fackman. När man har kollat så att plisségardin fungerar som den ska, kan man klippa av snörändarna som blir över.

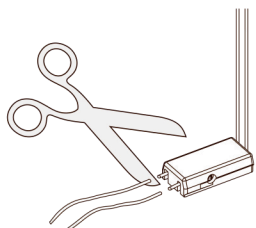


Drift

Utspända plisségardiner styrs via handtaget.

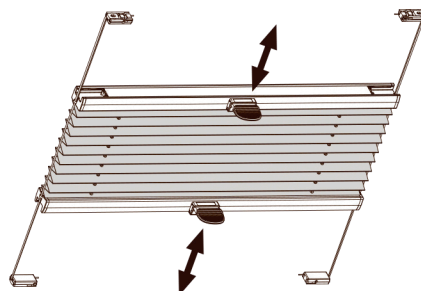

Fastlåsning

Klicka fast handtagslisten på bottenbeslaget.

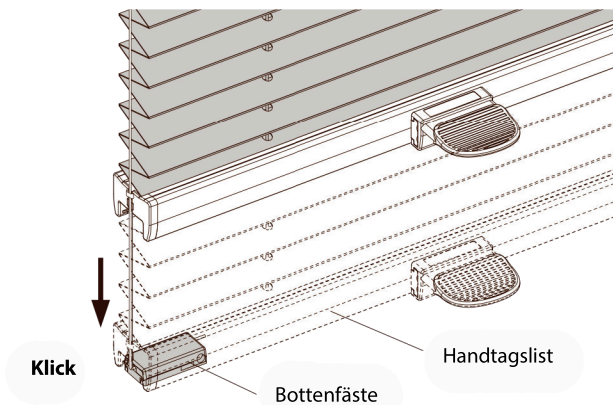


Skötsel

Våra tygkvaliteter är ett antistatiskt ytskikt som är damm- och smutsavvisande.

Att borsta med en mjuk borste då och då brukar räcka. OBS: Vid städning av själva fönstret får vatten och frätande rengöringsmedel inte komma i kontakt med tyget, vid motordrivna system får inte motorns delar komma i kontakt med vatten, basiska lösningar eller syra.

Montering – Drift – Skötsel

Modell V415

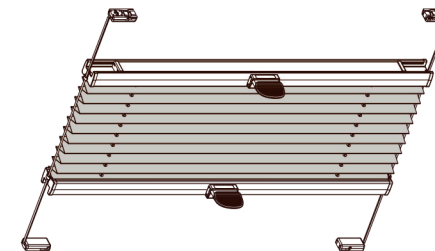

Model V415

Kära kund,

Denna plisségardin är specialtillverkad efter mått. Alla material är av hög kvalitet i en elegant design med perfekt funktion.

Var god läs denna vägledning noggrant innan produkten monteras



Montering av yrkeskunnig rekommenderas. Felaktig montering kan leda till olyckor.



Ändringar på produkten får bara göras efter avtal med tillverkaren.

Monteringsskruvar medföljer ej. Använd alltid skruvar eller dymlingar som passar till fönstrets karaktär eller som är beräknade till vägg- och takmaterial, där produkten monteras och har tillräcklig styrka.

Montering

I ett VELUX-fönster:

Den nya generationens fönster med avrundade beslag:




Beslaget kan sitta kvar i fönstret. Gå till punkt 1.

Fönster av äldre årgång med kantiga beslag.



Beslaget ska tas bort!

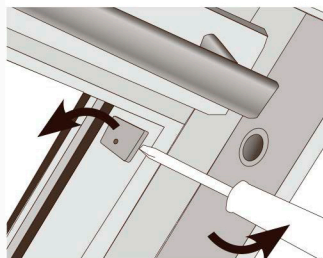


Lyft försiktigt ur beslaget med en skruvmejsel.

Akta så att du inte skadar fönstret.


Montering

1. Montera monteringsbrickorna till bottenbeslagen

a) Ta reda på monteringsbrickornas avstånd till sidorna upptill och nertill utifrån markeringen. Läg plisségardinen mitt i takfönstret och markera ändarna till höger och vänster.

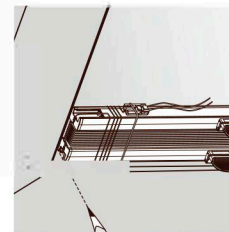


b) Skjut in monteringsbrickan i monteringssschablonen.

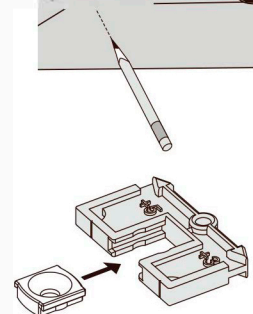


c) Beroende på fönstertyp- och märke avgörs avståndet till fönstrets framkant med hjälp av monteringssschablonen.


Fönstermärkena FAKRO och VELUX typ GGU/GPU av äldre modell med rundning vid framkanten:

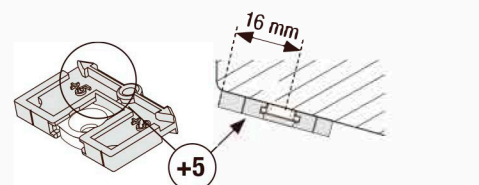


Profilens avstånd till framkanten av fönstret ska vara 5 mm (hålavstånd 16 mm). Läg monteringssschablonen med markeringen "+5" vid framkanten.

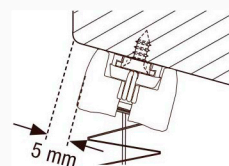

Alla andra takfönster:

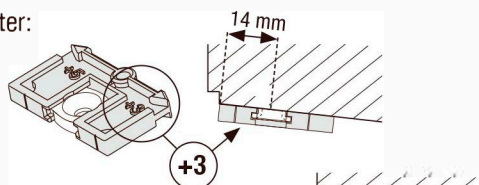


Profilens avstånd till framkanten av fönstret ska vara 3 mm (hålavstånd 14 mm). Läg monteringssschablonen med markeringen "+3" vid framkanten.

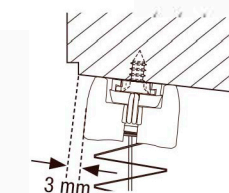


Montering


d) Läg monteringssschablonen – som tidigare beskrivet beroende på fönstertyp – med "+5" eller "+3" till framkanten av fönstret och markeringen av plisségardinens bredd. Skruva fast monteringsbrickorna. Ta bort monteringssschablonen.

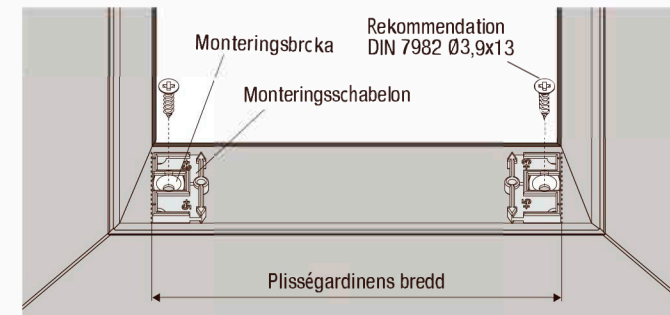

2. Montera plisségardinen,
a) Ta bort gummisnodden och veckla ut snöret inkl. bottenfäste.

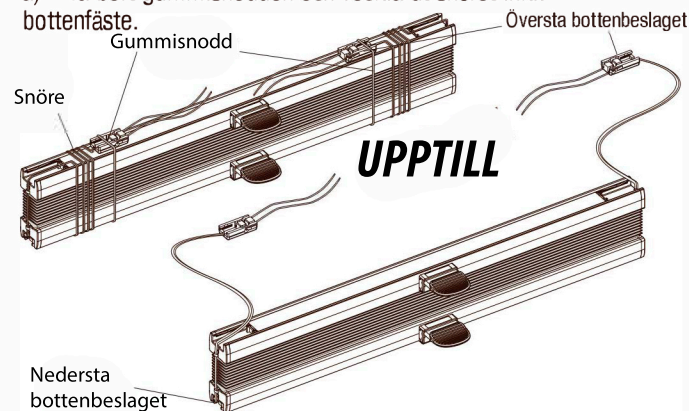

b) Skjut in de översta bottenbeslagen över monteringsbrickorna tills de klickar på plats.

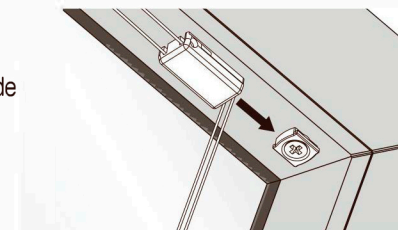

c) Ta de nedersta bottenbeslagen ur skenan och skjut in dem över monteringsbrickorna tills de klickar på plats.

