


Monterings- och bruksanvisning

Rullgardin standard och design XL med kedja och profil

Tack så mycket för att du har valt en kvalitetsprodukt från Luxaflex®.

Luxaflex®-produkter är utvecklade efter höga kvalitetsstandarder. Produktionsprocessen genomgår hela tiden en omfattande kvalitetskontroll när det gäller de material som används och hur de bearbetas.


För att kunna garantera en problemfri funktion krävs det att produkten monteras korrekt i enlighet med denna monteringsanvisning. Det ges ingen garanti om det är monteringsfel och/eller produkten används på fel sätt.

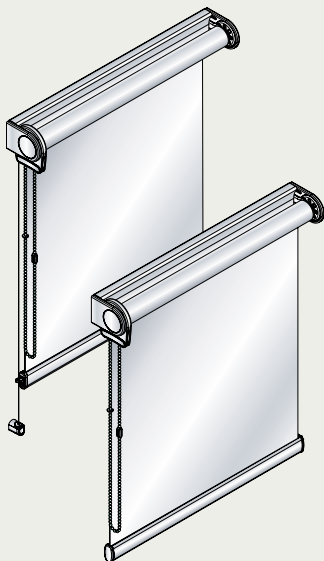

The Art of Window Styling

Viktigt!

Rullgardinerna XL är lämpliga till montering på väggar eller i tak.

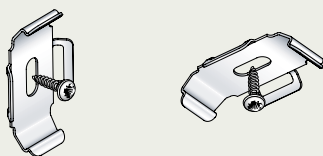

1 Markering av monteringsposition

Fig 1a

För att ta reda på beslagens position markeras rullgardinens yttermått. Yttermåttet är det mått som beställts.

Viktigt: Fig. 1b

För att kunna garantera att rullgardinen fungerar korrekt ska den monteras vågrätt och med ett vattenpass. Om rullgardinen är försedd med en justeringsbricka (tillval), kan denna justera en höjdskillnad på ± 4 mm.

Fig. 1c

Beslagens position markeras 60 mm från ytterkanten. Beslagen hålls upp mot markeringarna och skruvhålen markeras. Allt efter rullgardinens bredd kan man lägga till fler beslag. Dessa fördelas jämnt.

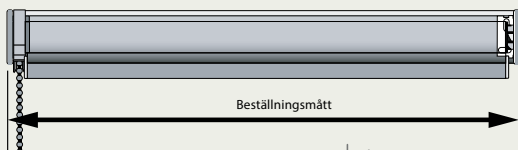


Fig. 1a

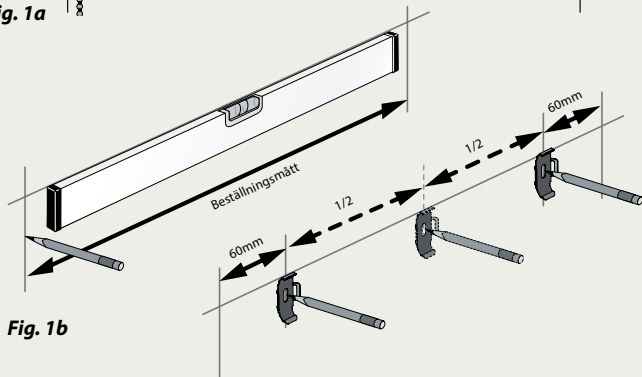


Fig. 1b

Fig. 1c

2 Montering av beslag

Viktigt: Innan du väljer skruvar och dyblar ska du kolla väggarnas karaktär/material.

Fig. 2a

Skruvhålen förborras.

Fig. 2b

Beslagen skruvas fast.

Fig. 2c

Justeras vågrätt.

Fig. 2a

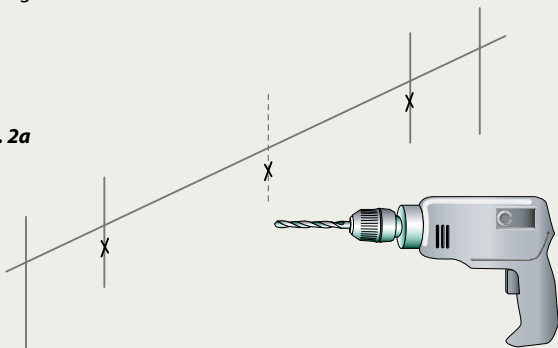


Fig. 2c


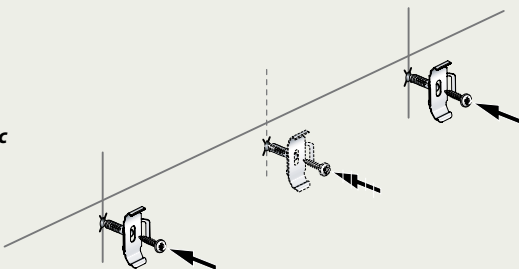



Fig. 2b

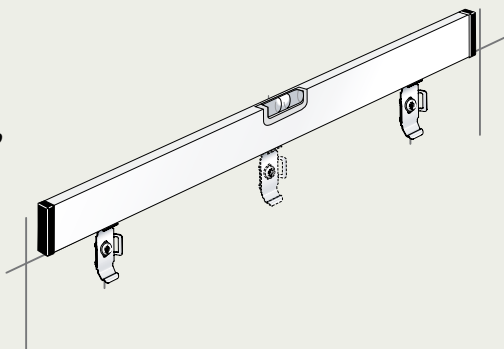

3 Upphängning av rullgardinen


Rullgardinen vrids/vinklas lätt och sätts i clipsen med skenans "näsa" längst ned (1). Se till så att rullgardinen är placerad i mitten.

Skenan ovanför trycks in i clipsbeslagen tills du hör att den har tagit fäste (det säger klick) (2).

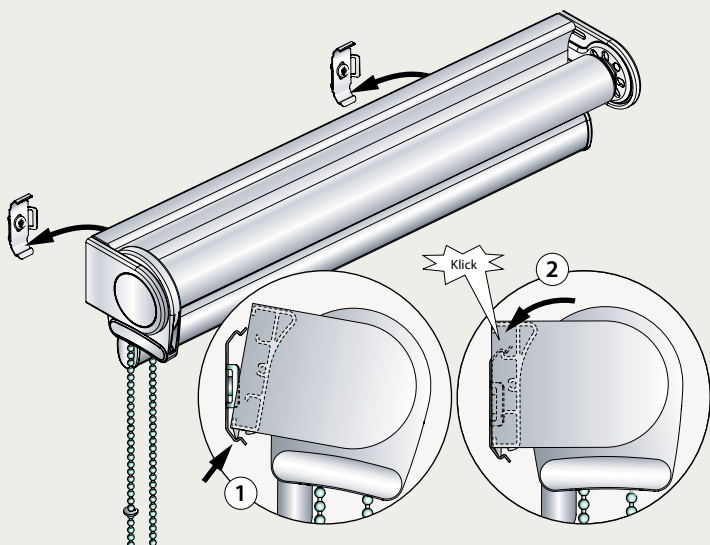

4 Valfritt: Korrigering med justeringsbricka

Höjdskillnader på ± 4 mm mellan beslagen kan justeras med hjälp av en utjämnare. Här kan inställningen ändras med hjälp av en insexnyckel. Detta framgångssätt kan man också använda sig av om rullgardinen rullar lite snett.

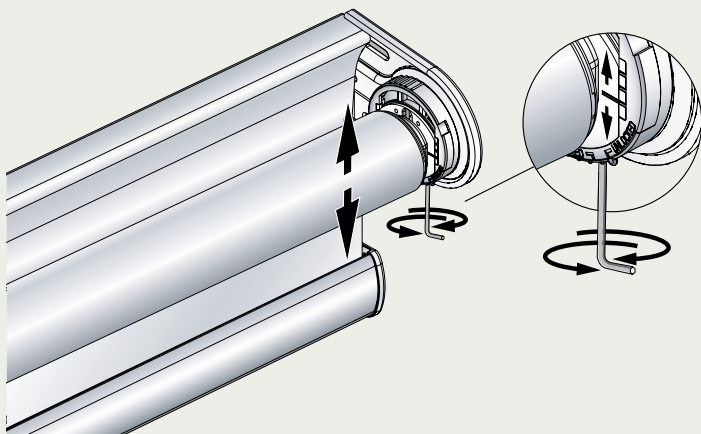

5 Fastsättning av wirestyrning (uppspänd)

Fig. 5a

På båda sidorna förs wiren genom hålen på underskenan.

Fig. 5b

Vid väggmontering ska du se till att montera universalhållaren så att den avslutas precis vid underskenan på båda sidorna. Wiren ska gå lodrätt genom öppningen. Sedan skär man av wiren 5 mm under universalhållaren.

Fig. 5c

Vid montering i botten/i fönsternischen ska du se till att montera universalhållaren så att wiren passar lodrätt genom öppningen. Sedan skär man av wiren 5 mm under universalhållaren.

Fig. 5d

Wiren skjuts in så långt i wireklämman att den avslutas med underkanten. Wiren sätts fast med hjälp av insexnyckeln.

Fig. 5e

Wireklämman trycks in i universalhållaren.

Fig. 5f

Täckkåpan trycks in i universalhållaren.

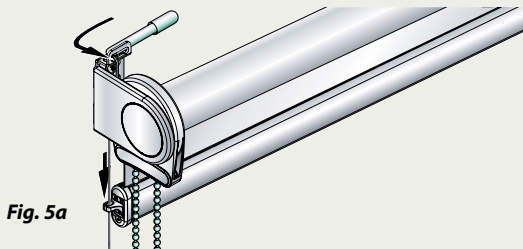


Fig. 5a

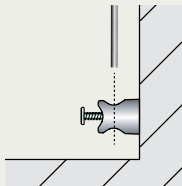


Fig. 5b

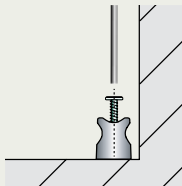


Fig. 5c

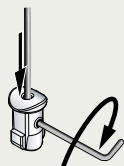


Fig. 5d




Fig. 5e

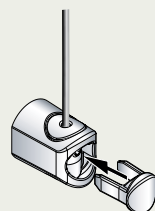
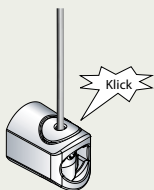


Fig. 5f


6 Styrning

Rulla ned gardinen

Dra i den del av kedjan som pekar in mot väggen.

Rulla upp gardinen

Dra i den del av kedjan som pekar ut mot rummet.

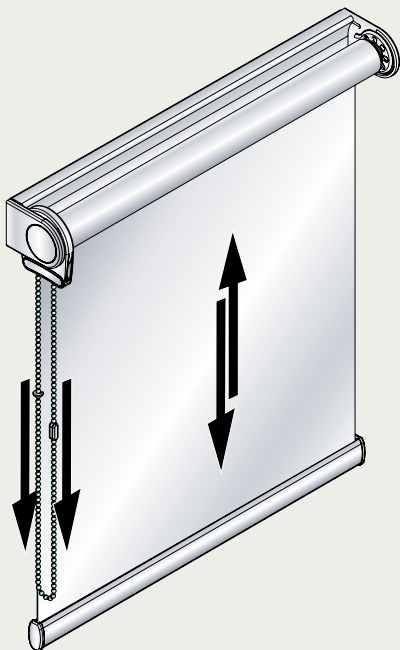

Viktigt!

Små barn kan trassla in sig i och strypas av gardinens linor, kedjor och band. Det finns alltså en risk för att dessa kan sno sig runt barnets hals. För att minska risken för olyckor är det viktigt att se till så barnet inte kan nå/kommer i närheten av linor, kedjor och band.

Dessutom är det viktigt att du installerar och använder de säkerhetsanordningar som medföljer och i enlighet med monteringsanvisningen.

Sängar eller andra möbler får inte stå i närheten av fönstret.

Efterlever standard EN 13120