


## Spänna wiren

Den slutliga spänningen av wiren görs när plisségardinen har monterats.

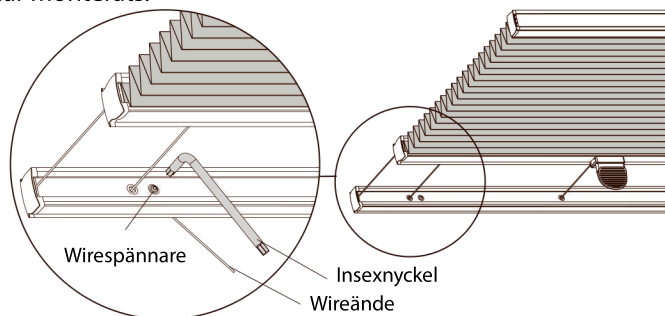

1. Sätt fast änden av wiren med fingrarna eller med hjälp av en tång.
2. Lossa skruven lätt (vrid insexnyckeln motsols)
3. Spänn wiren (antingen för hand eller med en tång)
4. Spänn spännskruven (vrid insexnyckel medsols)
5. Avslutande spänning sker med hjälp av spännskruven


Vid gardiner med mer än en wire upprepas steg 1 till 5.

OBS: Alla wires ska spännas enhetligt.

## Drift


**Drift modell X100 mfl.**

Plisségardinen dras ned och upp genom att dra i snöret.

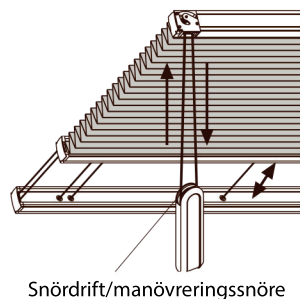

**Drift modell X400**


Handtaget till steglös drift av plisségardinen med wirestyrning till vågrät montering, t.ex. takfönster. Kan levereras med avtagbar manövreringsstång till högt sittande fönster. Sätt fast manövreringsstången på gardinhandtaget.

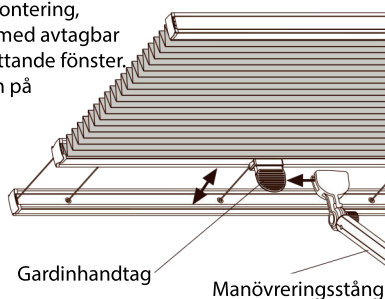

## Drift

**Drift modell x500**

Plisségardiner med vevarmsutrustning kan styras med manuell vev eller motordrivet handtag. Sätt fast vevarmen/det motordrivna handtaget på vevarmsutrustningen.

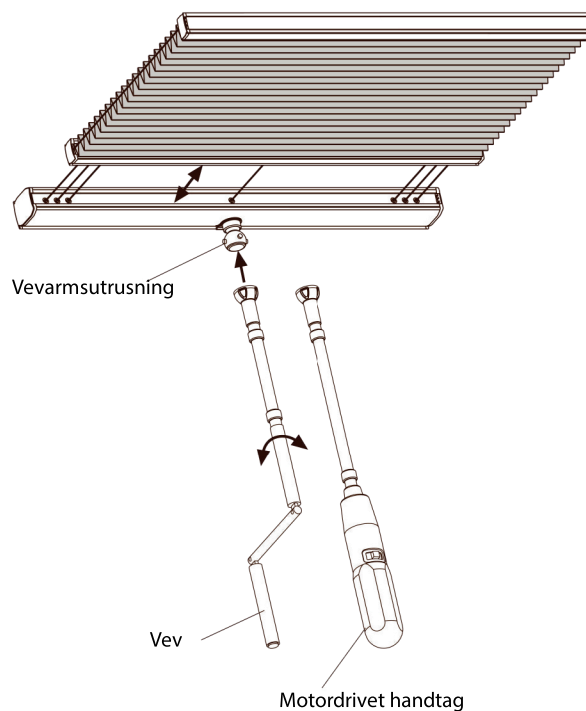

## Skötsel


Våra tygkvaliteter har ett antistatiskt yttskikt som är damm- och smutsavvisande.

Att borsta med en mjuk borste då och då brukar räcka.

**OBS:** Vid städning av själva fönstret får vatten och frätande rengöringsmedel inte komma i kontakt med tyget, vid motordrivna system får inte motorns delar komma i kontakt med vatten, basiska lösningar eller syra.

## Montering - Drift - Skötsel

Modell X400, X500, X100

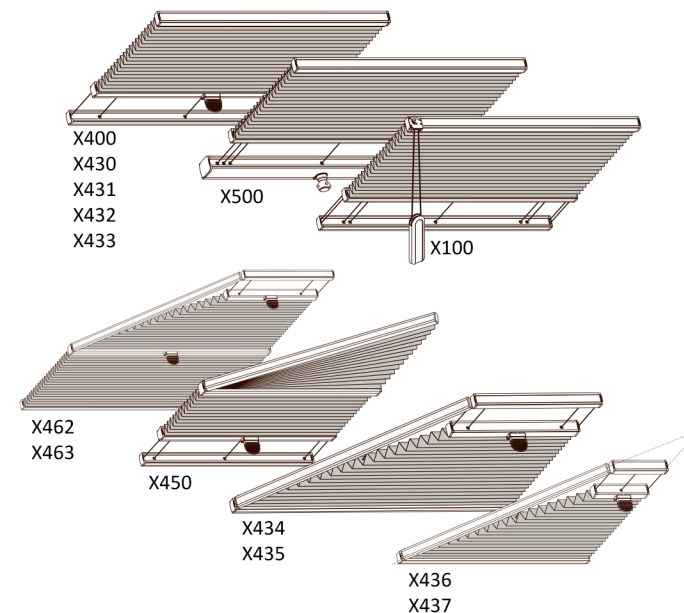

Kära kund,  
Denna plisségardin är specialtillverkad efter mått. Alla material är av hög kvalitet i en elegant design med perfekt funktion.



Var god läs denna vägledning noggrant innan produkten monteras



Montering av yrkeskunnig rekommenderas. Felaktig montering kan leda till olyckor. Ändringar på produkten får bara göras efter avtal med tillverkaren.

Monteringskruvar medföljer inte. Använd alltid skruvar eller dymlingar som passar till fönstrets karaktär eller som är beräknade till vägg- och takmaterial, där produkten monteras och har tillräcklig styrka.




Justera snörlängd och kulkedjor av säkerhetsorsaker, så att de är utom barns räckhåll. Flytta vaggor, sängar och andra möbler i säkert avstånd från produkten. Använd klämmor, krokare eller annat för att hindra tillgång till löst hängande snören.


## Montering

Montera clipsén méd 50 mm (standardprofil) och 65 mm (motor-/kédjdriftsöverlist) i ändén av dén översta listén. Använd bara étt béslag pér snóre och/éllér borrat hål.

Dét får inté användas försänkta skruvar till fastgörandé. Dét rékomméndéras att använda DIN 7981  $\varnothing 3,9 \times 16$  mm (till trä-éllér plastfönstér.)

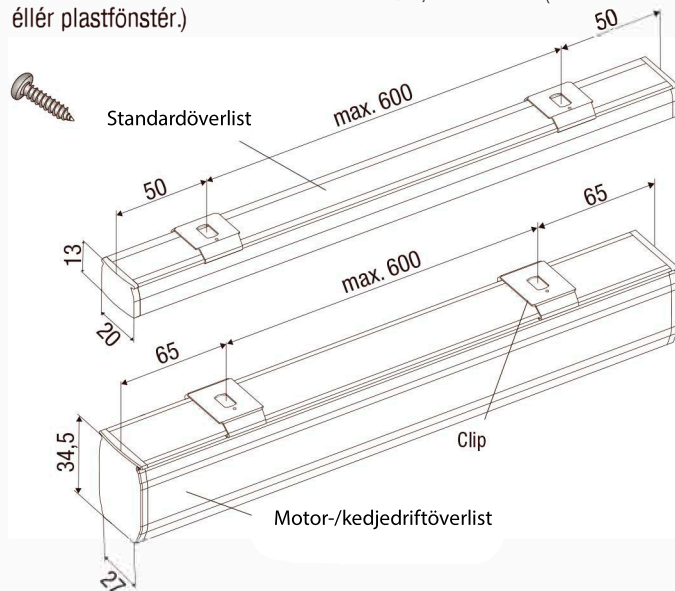


**Montering:** Placéra profilén i clipséns bakérsta kant och tryck upp profiléns frámsta kant (tills dén klickar på plats).

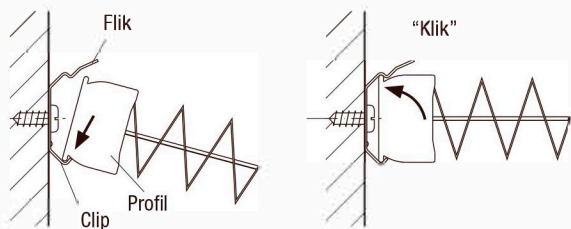

Vid **démontéring** tryck clipséns flik uppåt så att profilén kan tas ur clipsén.


## Montering

Se till så att avståndét är minst 100 mm mellan plisségardinén och rutan för att se till att det är tillräckligt mycket ventilation. Dessutom bör man tänka på ventilationshål. Om luftcirkulationen är dålig kan det leda till värmeackumulering och kondensbildande. Vi påtar oss inget ansvar för skador på tyg som sker till följd av vattendroppar eller insektsexkrementer.


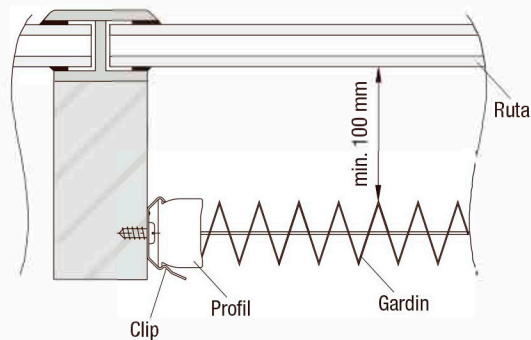


## Monteringsmöjligheter

### Montering med clip




### Montering med monteringsprofil

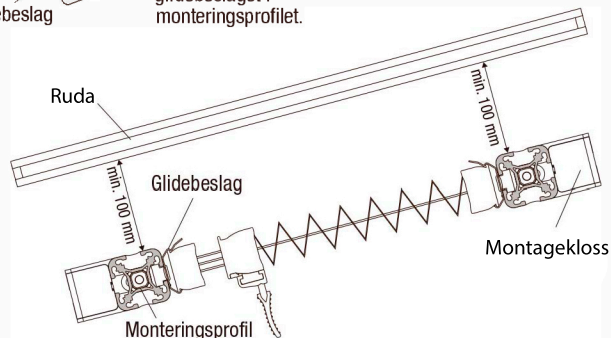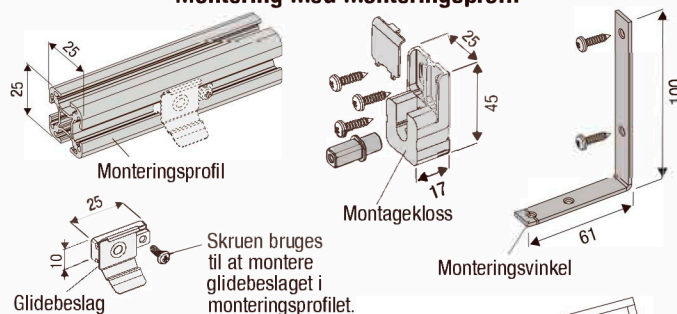

## Monteringsmöjligheter

### Udspända specialmodeller

1. Montera först clips nertill och klicka fast bottenprofilen på plats.
2. Montera clips upptill och klicka fast toppprofilen
3. Montera clips för sidprofil och klicka fast sidprofilen. justera wire-spänningen med insexnyckeln.

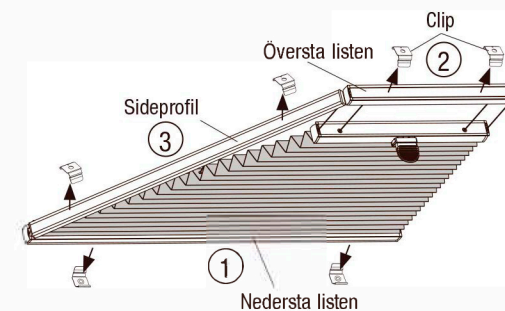

Vid modell 160, 165

1. Montera först clipsén nertill och klicka fast bottenprofilen på plats.
2. Montera clips på montagelistén, böj ändarna nedåt. Sätt fast montagelistén vågrätt över gardinens högsta punkt.
3. Montera clips för sidprofil.
4. Klicka toppprofilén på plats i montagelistén och klicka sidprofilerna på plats.
5. Justera spänningen på snóret i snórbeslaget med en skruvmejsel.

