

UNIG

Måttagning till duschdraperi


- Måttagning till duschdraperi beror på placeringen av gardinskena eller duschdraperistången.
- Vi rekommenderar att man alltid tar två mått av bredden och höjden.
- Det färdiga duschdraperiet kommer ha de mått du beställer, der dras inte av eller läggs till något till dina mått.

1. Måttagning av bredden

- Mät bredden till stången/skenan där du vill ha den placerad.
- Stångens/skenans bredd är breddmättet till det färdiga duschdraperiet.

2. Måttagning av höjden

- Höjden på det färdiga duschdraperiet med krokband mäts från underkanten av gardinskenan eller gardinringen och ned.
- Höjden på det färdiga duschdraperiet med stora öljetter mäts från stångens överkant och ned. Var uppmärksam på att de 2 cm från öljetternas översta invändiga kant till draperiets topp är medräknade i det färdiga duschdraperiet, men sitter över stången.
- Höjden på det färdiga duschdraperiet med små öljetter mäts från gardinringens nedersta invändiga kant och ned. Beräkna 5,5-6 cm höjd på en ring till en duschdraperistång.
- Ska duschdraperiet hänga ända ned till golvet dras 1-2 cm av från höjdmättet så att draperiet kan hänga fritt och torka.

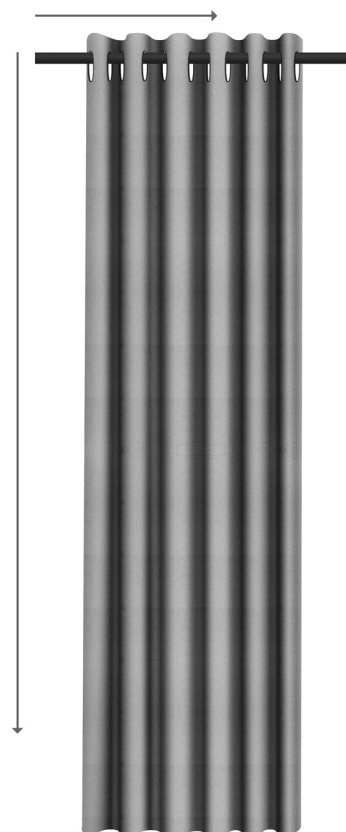

Måttagningsschema

Bredd	Höjd	Antal

OBS: UNIG Duschdraperi tillverkas exakt utifrån de mått som du uppger. UNIGgardin har en produktionsmarginal på +/- 3mm i bredden och i höjden.