

UNIG

Måttagning till duschdraperi



- Måttagning till duschdraperi beror på placeringen av gardinskena eller duschdraperistången.
- Vi rekommenderar att man alltid tar två mått av bredden och höjden.
- Det färdiga duschdraperiet kommer ha de mått du beställer, der dras inte av eller läggs till något till dina mått.

1. Måttagning av bredden

- Mät bredden till stången/skenan där du vill ha den placerad.
- Stångens/skenans bredd är breddmättet till det färdiga duschdraperiet.

2. Måttagning av höjden

- Höjden på det färdiga duschdraperiet med krokband mäts från underkanten av gardinskenan eller gardinringen och ned.
- Höjden på det färdiga duschdraperiet med stora öljetter mäts från stångens överkant och ned.
Var uppmärksam på att de 2 cm från öljetternas översta invändiga kant till draperiets topp är medräknade i det färdiga duschdraperiet, men sitter över stången.
- Höjden på det färdiga duschdraperiet med små öljetter mäts från gardinringens nedersta invändiga kant och ned.
De 12 mm av duschdraperiets topp, som sitter ovanför öljetterna, måste läggas till den uppmätta höjden.
Beräkna 5,5-6 cm höjd på en ring till en duschdraperistång.
- Ska duschdraperiet hänga ända ned till golvet dras 1-2 cm av från höjdmåttet så att draperiet kan hänga fritt och torka.

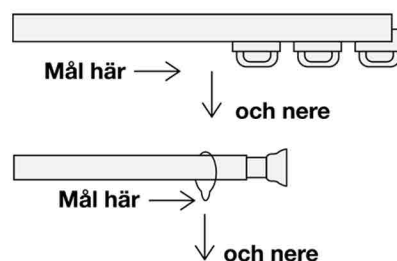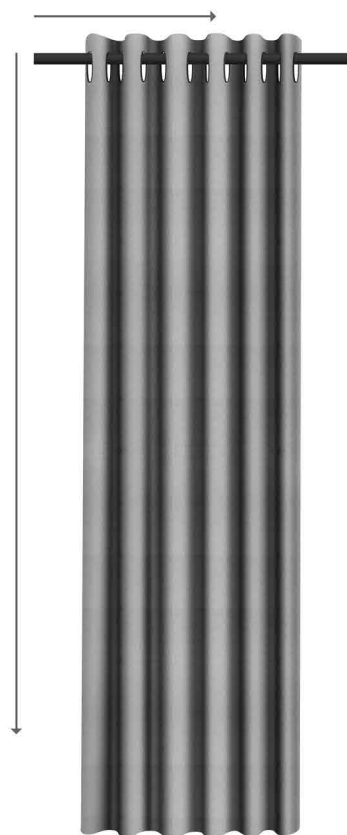

Måttagningsschema

Bredd	Höjd	Antal

OBS: UNIG Duschdraperi tillverkas exakt utifrån de mått som du uppger. UNIGgardin har en produktionsmarginal på +/- 3mm i bredden och i höjden.