


Monterings- och bruksanvisning

Rullgardin design XL med kedja

Tack så mycket för att du har valt en kvalitetsprodukt från Luxaflex®.

Luxaflex®-produkter är utvecklade efter höga kvalitetsstandarder. Produktionsprocessen genomgår hela tiden en omfattande kvalitetskontroll när det gäller de material som används och hur de bearbetas.

För att kunna garantera en problemfri funktion krävs det att produkten monteras korrekt i enlighet med denna monteringsanvisning. Det ges ingen garanti om det är monteringsfel och/eller om produkten används på fel sätt.

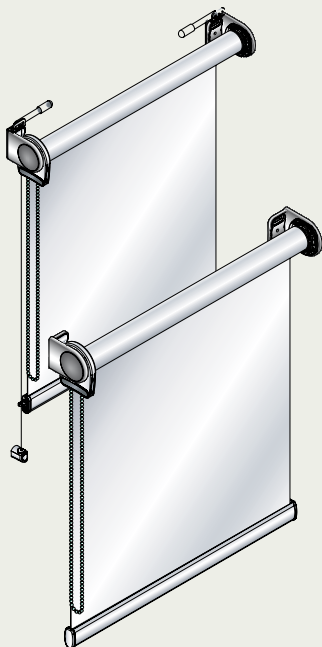


The Art of Window Styling

Viktigt!

Beslagen till vänster och höger är inte likadana:

Dragsida (1), motpart med integrerad justeringsbricka (2).

Rullgardinen XL - Passar perfekt till montering på väggar (3) eller i tak (4).

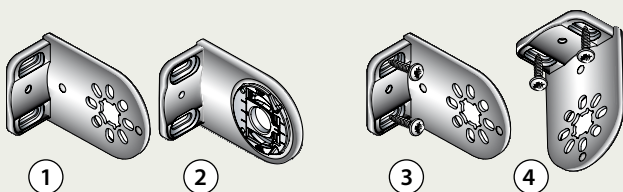

1 Markering av monteringsposition

Fig 1a


För att ta reda på beslagens position markeras rullgardinens yttermått, inkl. beslag. Ytermåttet är det beställda måttet.

Viktigt: Fig. 1b

För att kunna garantera att rullgardinen fungerar korrekt ska den monteras vågrätt med vattenpass. Om rullgardinen är försedd med en justeringsbricka (valfritt), kan den justera en höjdskillnad på ± 4 mm.

Fig. 1c

Beslagen till höger och vänster hålls rakt på markeringarna och skruvhålen markeras.

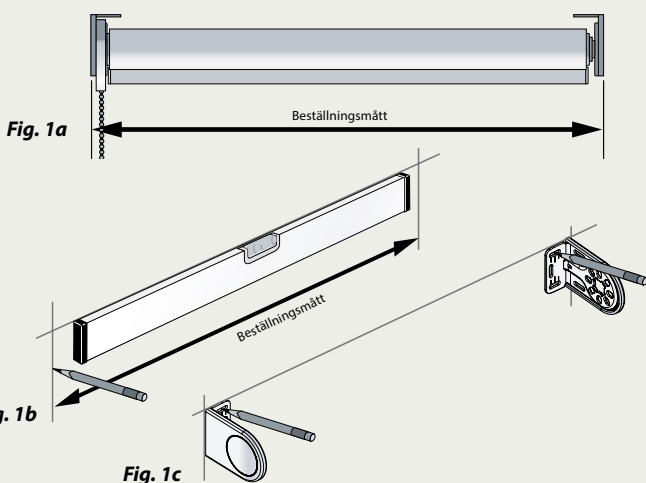

2 Montering av beslag

Viktigt: Innan du väljer skruvar och dyblar ska du kolla väggens karaktär/material.

Notera: Vid typ XL med wirestyrning ska vinklarna till wirestyrningen sättas fast tillsammans med beslagen. Notera att det här ska användas motsvarande längre skruvar.

Fig. 2a


Skruvhålen förborras.

Fig. 2b

Beslagen skruvas fast.

Fig. 2c

Justeras horisontellt.

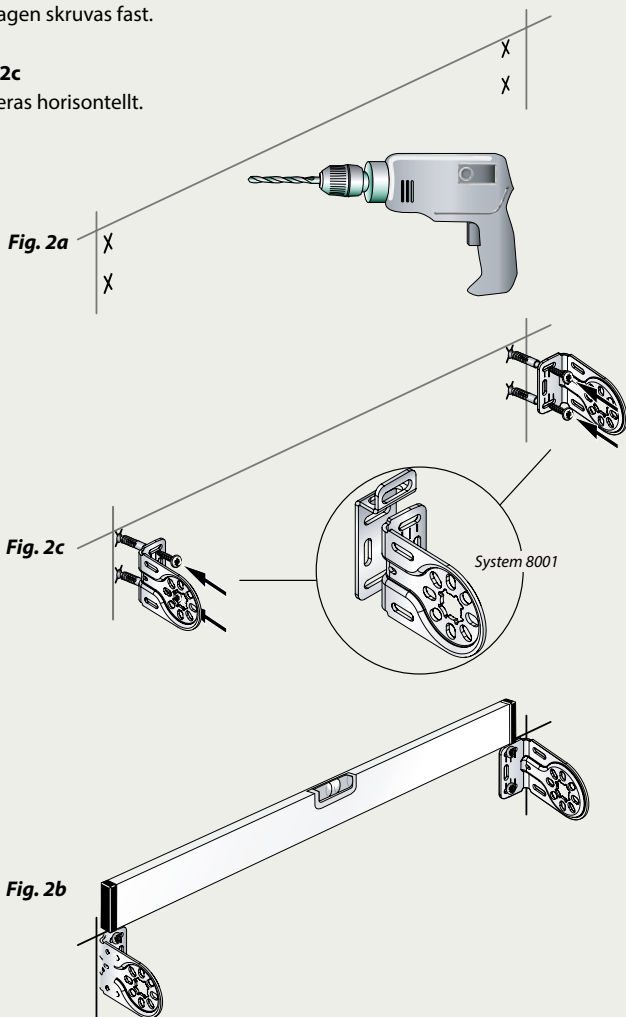

3 Fastsättning av kedja

Fig. 3a

Kedjan placeras i beslagen på den sida man önskar, till höger eller till vänster.

Fig. 3b

Kedjan trycks nedåt tills man hör ett klick (den får fäste).

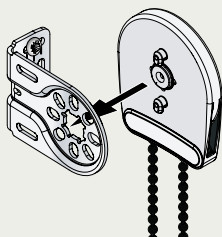


Fig. 3a

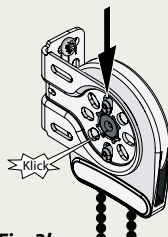


Fig. 3b

4 Valfritt: Fastsättning av justeringsbricka

Fig. 4a

Kolla om justeringsbrickan har satts in korrekt. "TOP" ska peka uppåt.

Fig. 4b

Om nu "TOP" skulle stå på sidan, lossar man de två skruvarna på beslagets baksida, justeringsbrickan vrids 90° och skruvas sedan fast igen.

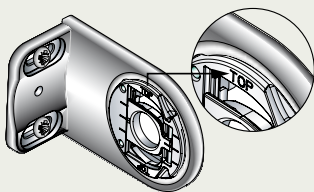


Fig. 4a



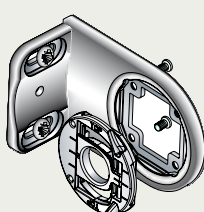


Fig. 4b

5 Sätta på skruvtäcklock

Täcklocket till skruvarna trycks in på beslaget.

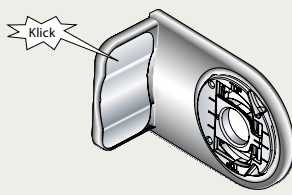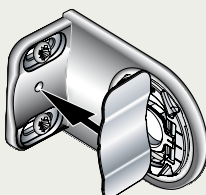

6 Upphängning av rullgardinen

Fig. 6a

Rullgardinen böjs lätt och sätts upp på kedjeboxen.

Fig. 6b

Ändpluggen med fjädring trycks in på motsatta sida (1),
Låt den sedan få fäste om beslaget (det säger klick) (2).

Fig. 6c

Slutligen sätts ändlocken på beslagen.

Fig. 6a

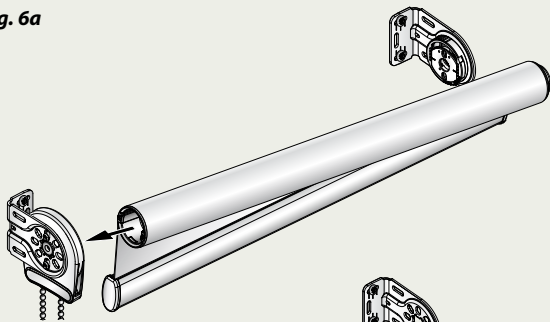


Fig. 6b



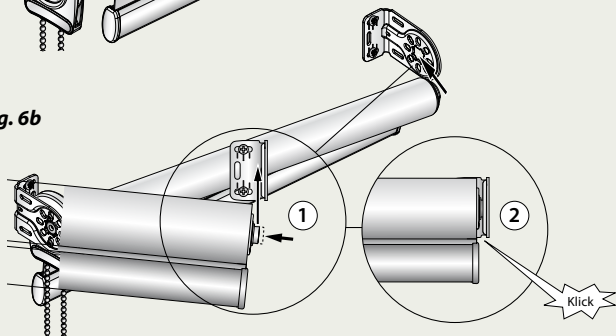


Fig. 6c

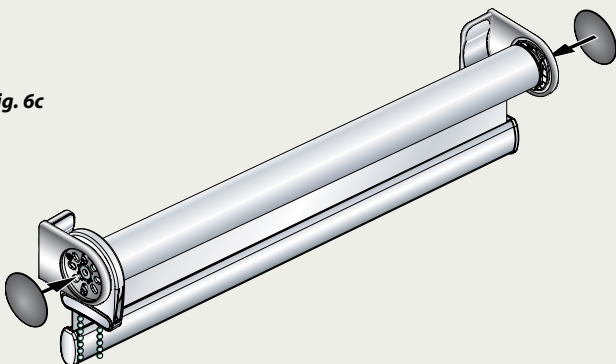


7 Korrigering med justeringsbricka

Höjdskillnaden på ± 4 mm mellan beslagen kan korrigeras med hjälp av en justeringsbricka. Här kan inställningen ändras med hjälp av en insexnyckel. Detta framgångssätt kan också användas om rullgardinen rullar snett.

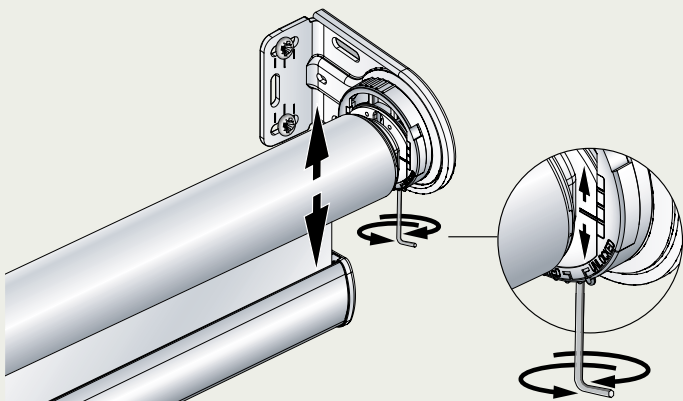

8a Fastsättning av wirestyrning (uppspänd)

Wiren leds rakt igenom på båda sidorna av vinkeln och fjäderspännaren trycks in i vinkeln (1). Sedan leds wiren genom hålen på underskenan (2).

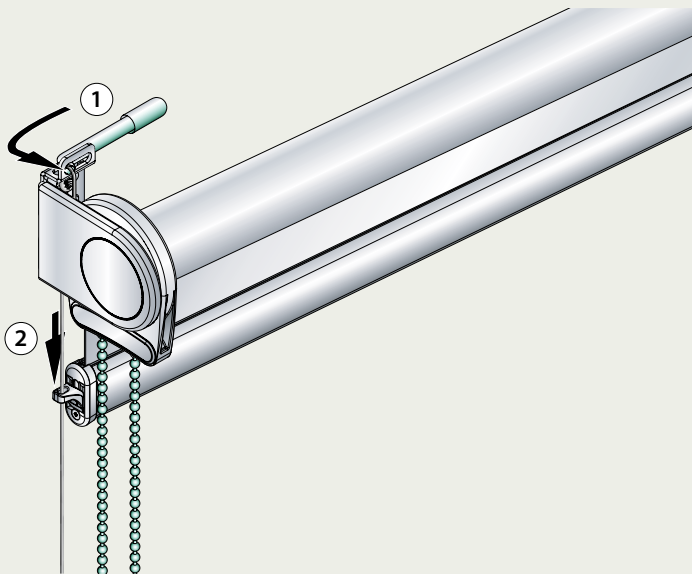

8b Fastsättning av wirestyrning (uppspänd)

Fig. 8a

Vid väggmontering ska du se till att du monterar universalhållaren så att den slutar precis vid underskenan på båda sidorna. Wiren ska gå lodrätt genom öppningen. Sedan skär man av wiren 5 mm under universalhållaren.

Fig. 8b

Vid montering i botten/i fönsternischen ska du se till att montera universalhållaren så att wiren passerar lodrätt genom öppningen. Därefter skär man av wiren 5 mm under universalhållaren.

Fig. 8c

Wiren skjuts in så långt i wireklämman att den avslutas med underkanten. Wiren sätts fast med hjälp av insexnyckeln.

Fig. 8d

Wireklämman trycks in i universalhållaren.

Fig. 8e

Täckkåpan trycks in i universalhållaren.

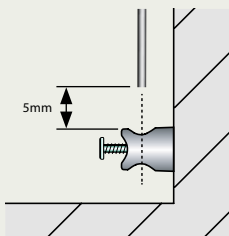


Fig. 8a

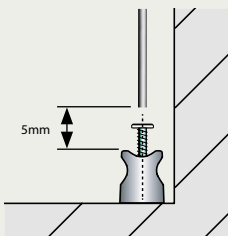


Fig. 8b

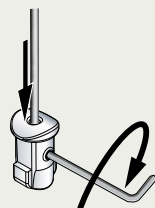


Fig. 8c




Fig. 8d

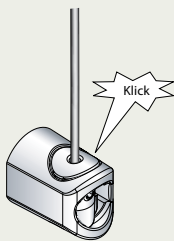


Fig. 8e


9 Styrning

Rulla ned gardinen

Dra i den del av kedjan som pekar in mot väggen.

Rulla upp gardinen

Dra i den del av kedjan som pekar ut mot rummet.

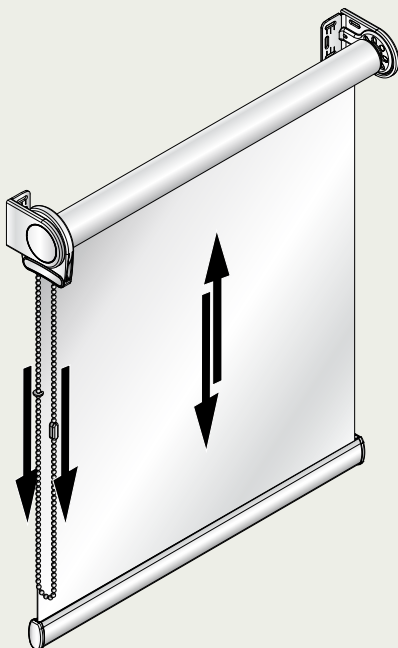

Viktigt!

Små barn kan trassla in sig i och strypas av gardinens linor, kedjor och band. Det finns alltså en risk för att dessa kan sno sig runt barnets hals. För att minska risken för olyckor är det viktigt att se till att barnet inte kan nå/kommer i närheten av linor, kedjor och band.

Dessutom är det viktigt att du installerar och använder de säkerhetsanordningar som medföljer och i enlighet med monteringsanvisningen.

Sängar eller andra möbler får inte stå i närheten av fönstret.

Efterlever standard EN 13120