


# Monterings- och bruksanvisning

## Rullgardin standard XL med kedjak

**Tack så mycket för att du har valt en kvalitetsprodukt från Luxaflex®.**

Luxaflex®-produkter är utvecklade efter höga kvalitetsstandarder. Produktionsprocessen genomgår hela tiden en omfattande kvalitetskontroll när det gäller de material som används och hur de bearbetas.


För att kunna garantera en problemfri funktion krävs det att produkten monteras korrekt i enlighet med denna monteringsanvisning. Det ges ingen garanti om det är monteringsfel och/eller om produkten används på fel sätt.

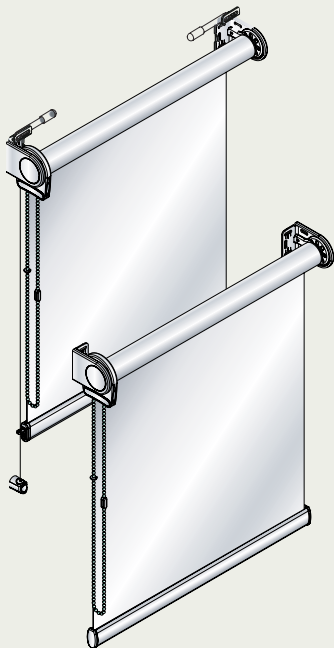

The Art of Window Styling

## Viktigt!

Rullgardinen XL – Är lämplig till montering på väggar, i tak eller i fönsternischer. Beslagen till vänster och höger är identiska.

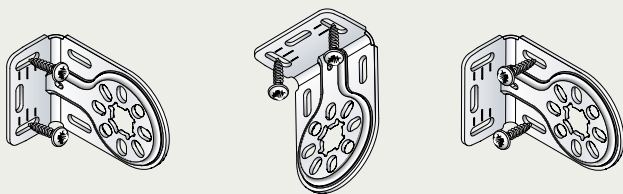

## 1 Markering av monteringsposition

### Fig 1a


För att ta reda på beslagens position markeras rullgardinens yttermått inkl. beslag och täckåpor. Yttermåttet är det mått som beställts.

### Viktigt: Fig. 1b

För att kunna vara säkra på att rullgardinen fungerar korrekt ska rullgardinen monteras vågrätt och med vattenpass. Om rullgardinen har en justeringsbricka (valfritt), kan denna justera en höjdskillnad på  $\pm 4$  mm.

### Fig. 1c

Beslagen med täckåporna hålls precis vid markeringarna och skruvhålen markeras.

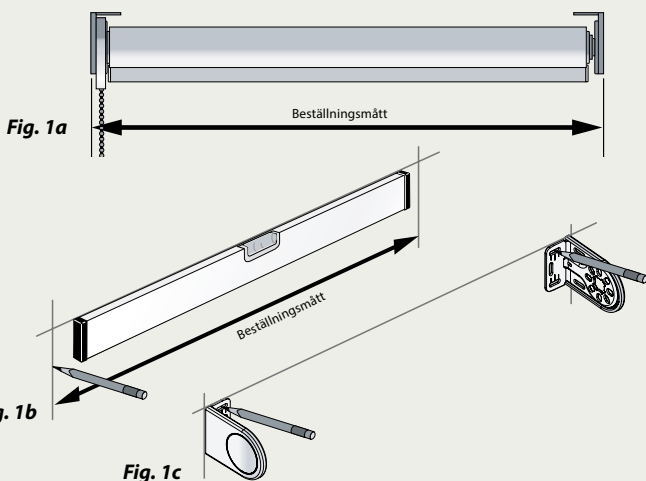

## 2 Montering av beslag

**Viktigt:** Innan du väljer skruvar och dyblar ska du kolla väggarnas karaktär/material.

**Notera:** Vid typ XL med wirestyrning ska vinklarna till wirestyrningen sättas fast tillsammans med beslagen. Notera att det här ska användas motsvarande längre skruvar.

**Fig. 2a**


Skruvhålen förborras.

**Fig. 2b**

Beslagen skruvas fast.

**Fig. 2c**

Justeras vågrätt.

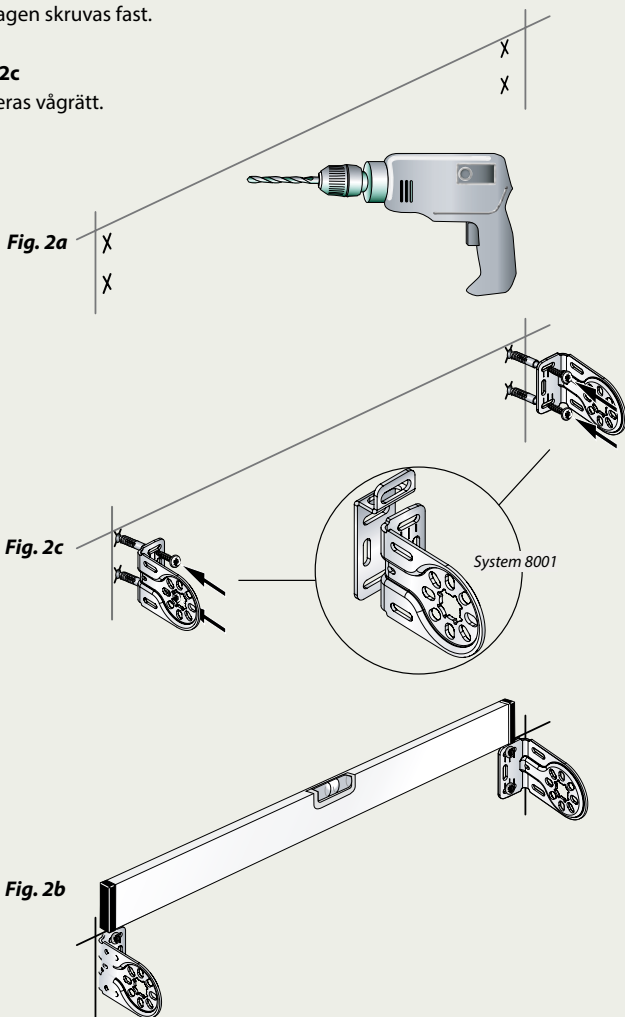


### 3 Sätta fast kedjan

**Fig. 3a**


Kedjan sätts i beslagen på den sida man vill styra gardinen, till höger eller till vänster.

**Fig. 3b**

Kedjan trycks ner tills man hör ett klick (den har fått fäste).

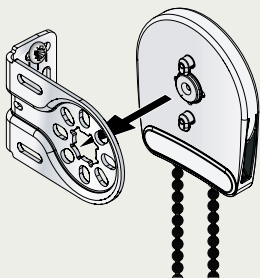

**Fig. 3a**

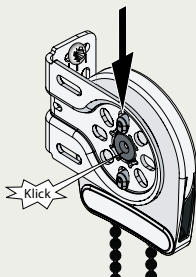

**Fig. 3b**

### 4 Valfritt: Sätta fast justeringsbricka


**Fig. 4a**

Justeringsbrickan sätts in ovanför kedjan.


**Viktigt:** Justeringsbrickans tapp ska peka nedåt när den sätts i beslaget – precis som vid kedjedrift.

**Fig. 4b**

Justeringsbrickans ring vrids tills du kan höra ett klick (den har fått fäste) och när det står "LOCKED" längst ned.

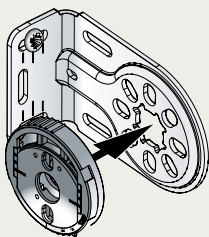

**Fig. 4a**

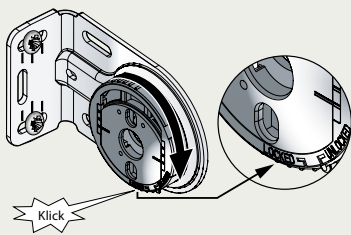

**Fig. 4b**

## 5 Upphängning av rullgardinen

**Fig. 5a**

Rullgardinen böjs lätt och sätts upp på kedjeboxen.


**Fig. 5b**

Ändpluggen med fjädring trycks in på motsatta sidan (1),  
Låt den sedan få fäste om beslaget (det säger klick) (2).


**Fig. 5c**

Slutligen sätts ändkåporna på beslagen.


**Fig. 5a**

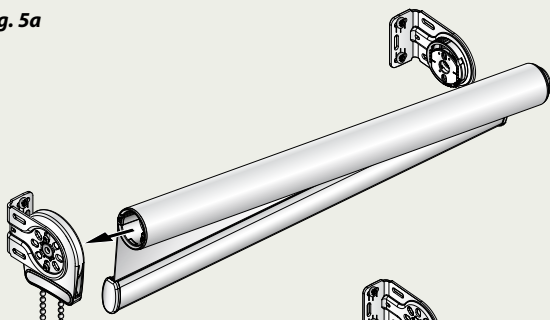

**Fig. 5b**

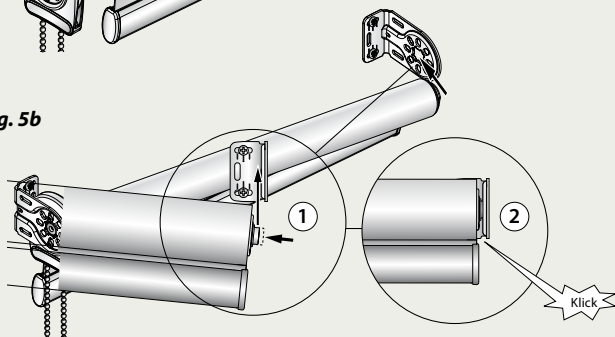


**Fig. 5c**

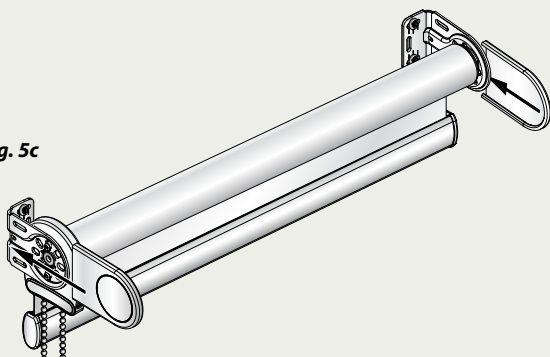


## 6 Tillval: Justering med justeringsbricka

Höjdskillnaden på  $\pm 4$  mm mellan beslagen kan fixas med hjälp av en justeringsbricka. Här kan inställningen ändras med hjälp av en insexnyckel. Detta framgångssätt kan man också använda sig av om rullgardinen rullar lite snett.

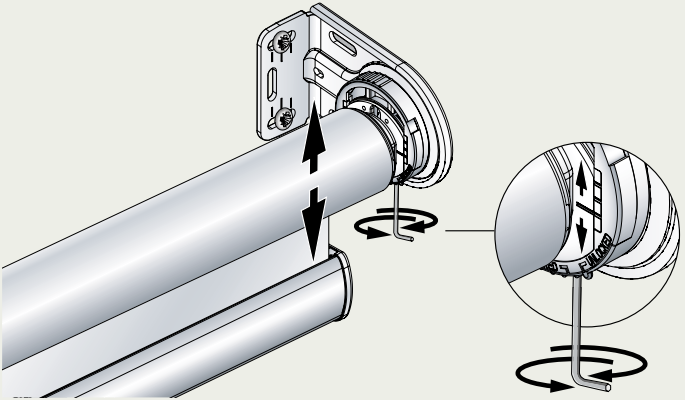

## 7a Sätta fast wire/trådstyrning (uppspänd)

Wiren förs på båda sidorna genom vinkeln och fjäderspännaren trycks in i vinkeln (1). Därefter förs wiren genom hålen på underskenan(2).

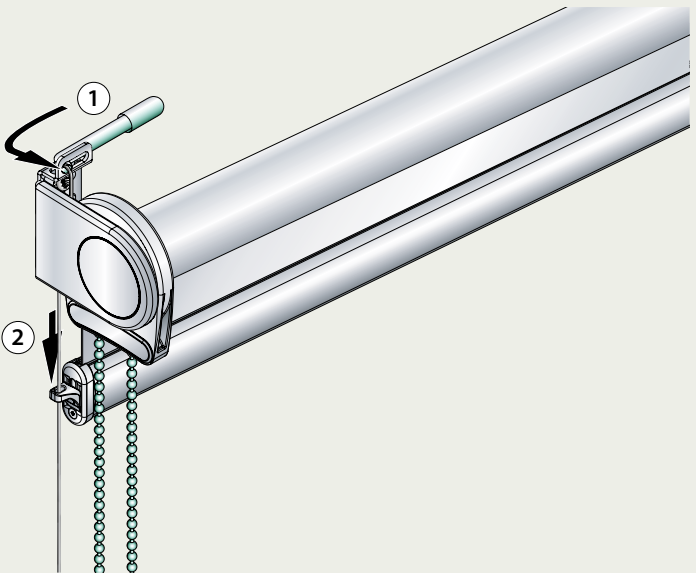

## 7b Sätta fast wirestyrning (uppspänd)

**Fig. 7a**


Vid väggmontering ska du se till att du har monterat universalhållaren så att denna slutar precis vid underskenan på båda sidorna. Wiren ska gå lodrätt genom öppningen. Därefter skärs wiren av 5 mm under universalhållaren.

**Fig. 7b**


Vid montering i botten/i fönsternischen ska du se till att montera universalhållaren så att wiren passerar lodrätt genom öppningen. Därefter skärs wiren av 5 mm under universalhållaren.

**Fig. 7c**


Wiren skjuts så långt in i wireklämman att den avslutas med underkanten. Wiren sätts fast med hjälp av en insexnyckel.

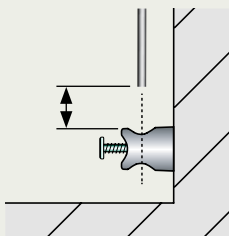


**Fig. 7a**

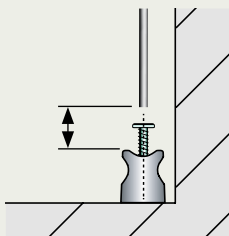




**Fig. 7b**

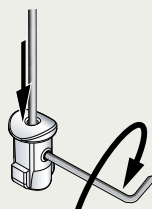

**Fig. 7c**



**Fig. 7d**

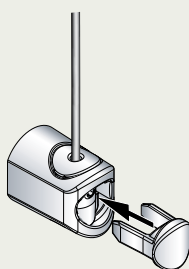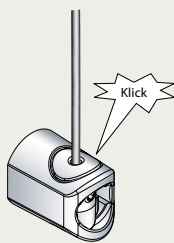

**Fig. 7e**


## 8 Styrning

### Rulla ned gardinen

Dra i den del av kedjan som pekar in mot väggen.

### Rulla upp gardinen

Dra i den del av kedjan som pekar ut mot rummet.

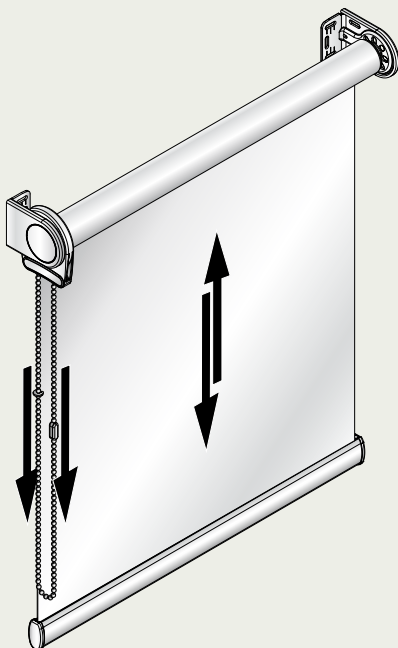

### Viktigt!

Små barn kan trassla in sig i och strypas av gardinens linor, kedjor och band. Det finns alltså en risk för att dessa kan sno sig runt barnets hals. För att minska risken för olyckor är det viktigt att se till att barnet inte kan nå/kommer i närheten av linor, kedjor och band.

Dessutom är det viktigt att du installerar och använder de säkerhetsanordningar som medföljer och i enlighet med monteringsanvisningen. Sängar eller andra möbler får inte stå i närheten av fönstret.

**Efterlever standard EN 13120**