



Exempel på anslutning

Enkelstyrning med kontakt med integrerad strömkälla.

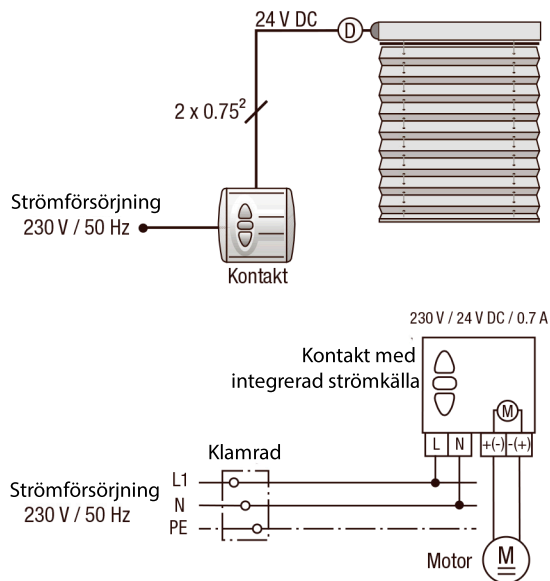


Exempel på anslutning

Enkelstyrning med trådlös väggdrift eller fjärrkontroll.


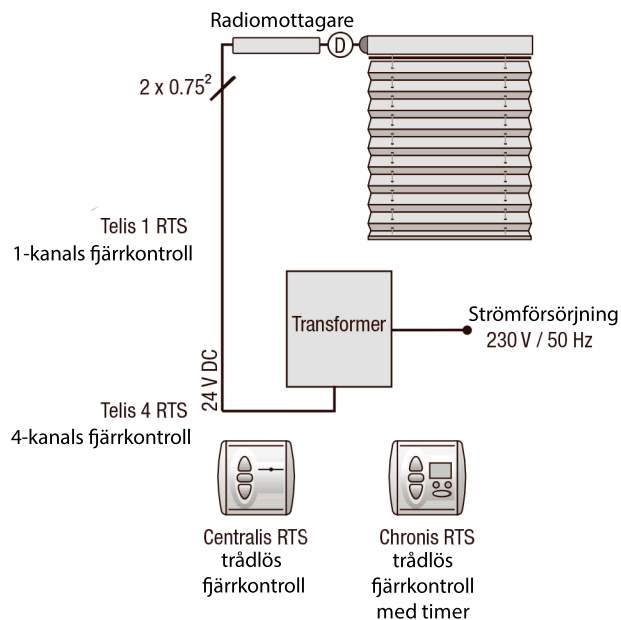


Montering - Drift - Skötsel

Modell
X300, M300

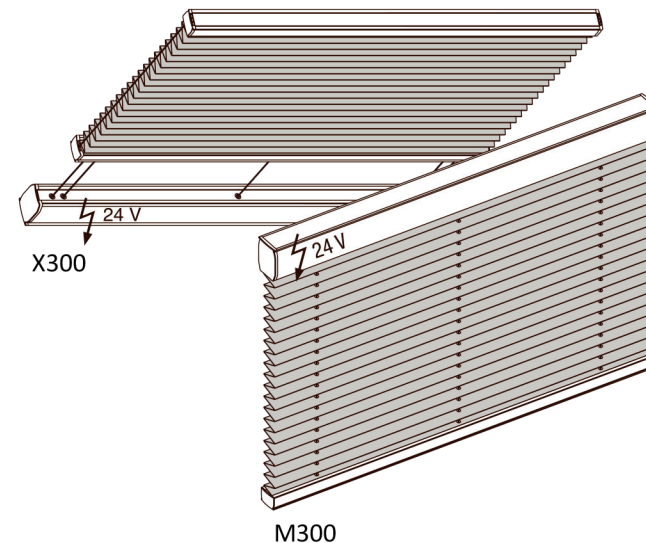

Enkelstyrning med kontakt och transformering med uttag.

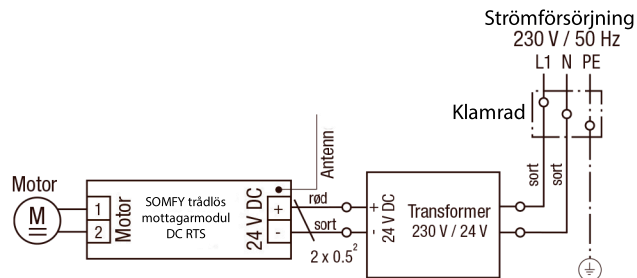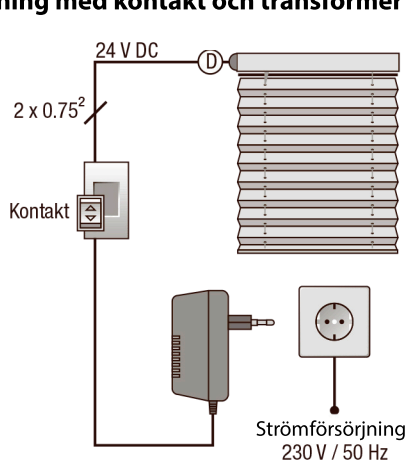

Elektrisk montering



Varning

Montering av produkter i 230V-serien får bara utföras av auktoriserade installatörer



Motorn får bara kopplas till en säkerhetsströmförsörjning med extra låg spänning.

Fler upplysningar kan fås hos leverantören.

Motorsystemet kräver inget underhåll.

Kära kund,

Med denna motordrivna plisségardin har du valt ett innovativt och bekvämt system av hög kvalitet som finns med fjärrkontroll och kontakter/tryckknappar, utifrån dina önskemål.



Var god läs denna manual noga innan produkten monteras

Elektriska installationer i 230V får enligt lag bara utföras av auktoriserad elinstallatör.

Felaktig montering kan leda till olyckor.

Ändringar på produkten får bara göras efter avtal med tillverkaren.


Håll fjärrkontrollen utom räckhåll för barn!




Montering

Montera clipsen 65 mm från änden av översta listen. Använd bara ett clips per snöre och/eller borra hål.

Det får inte användas försänkta skruvar vid fastgörandet. Det rekommenderas att använda DIN 7981 \varnothing 3,9 x 16 mm (till trä- och plastfönster).

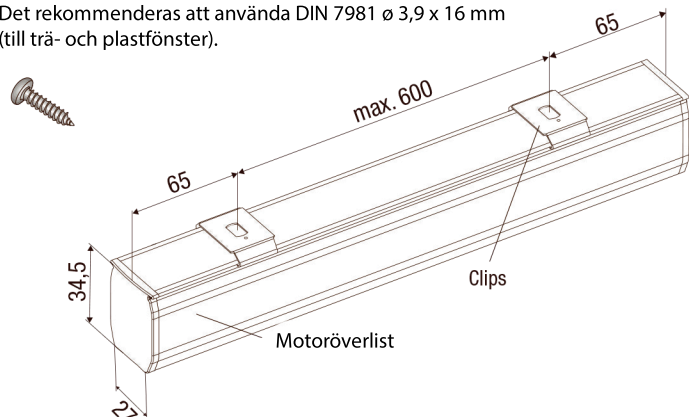


Montering: Placera profilen i clipsens bakersta kant och tryck profilens framkant uppåt (tills den klickar på plats).

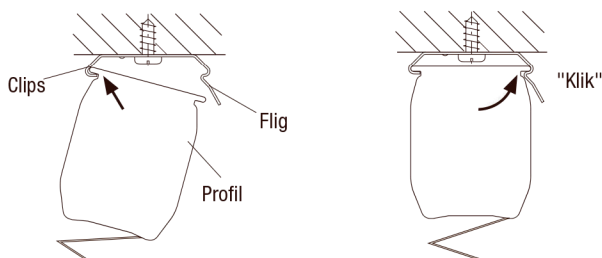

Monteringspositioner: Vid montering i tak/vägg ska du se till så att tyget inte stöter emot fönstret (takfönster eller vanligt fönster) när fönstret är öppet.

Monteringsmöjligheter Modell M300


Takmontering



Väggmontering




Väggbeslag standard

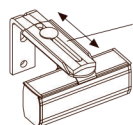

Väggbeslag skjulbart 60-108 mm


Montering Modell X300

Se till så att avståndet är minst 100 mm mellan plisségardinen och rutan för att se till att det är tillräckligt mycket ventilation. Dessutom bör man tänka på ventilationshål. Om luftcirkulationen är dålig kan det leda till värmeackumulering och kondensbildande. Vi påtar oss inget ansvar för skador på tyg som sker till följd av vattendroppar eller insektsexkrementer.

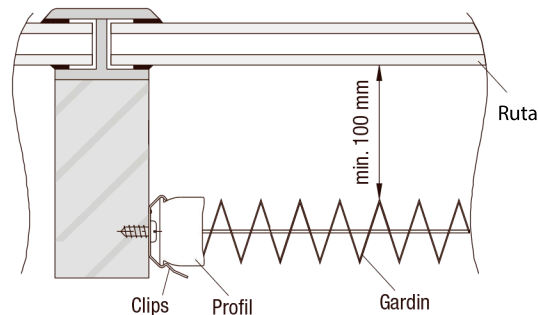


Monteringsmöjligheter modell X300


Montering med clip



Montering med monteringsprofil

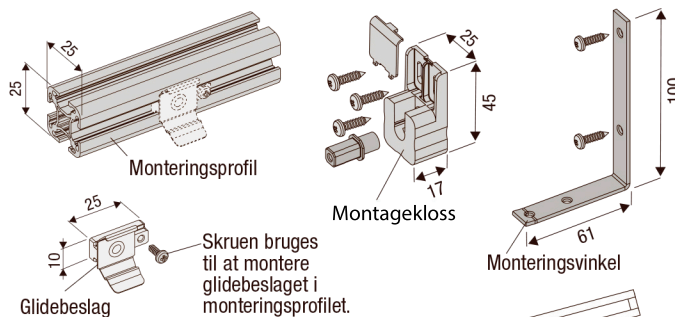


Skruven bruges til at montere glidebeslaget i monteringsprofilen.

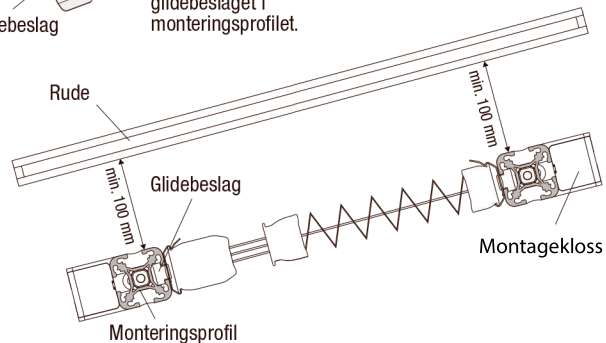

Spänna wire på modell X300

Spänning av wiren sker efter gardinmontering.

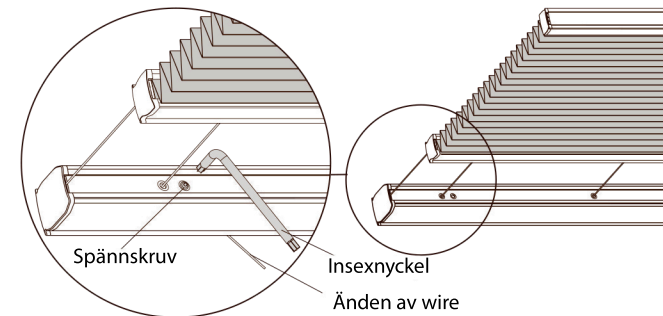

1. Håll i wire-ändan med antingen handen eller en tång.
2. Lossa spännskruven lätt (vrid insexnyckeln motsols)
3. Spänn wiren (antingen för hand eller med en tång)
4. Spänn spännskruven (vrid insexnyckeln medsols)
5. Avslutande spänning sker med hjälp av spännskruven

Vid gardiner med mer än en wire upprepas steg 1 till 5.

OBS: Alla wires ska spännas enhetligt.

Skötsel

Våra tygkvaliteter har ett antistatiskt ytskikt som är damm- och smutsavvisande.

Att borsta med en mjuk borste då och då brukar räcka. **OBS:** Vid städning av själva fönstret får vatten och frätande rengöringsmedel inte komma i kontakt med tyget, vid motordrivna system får inte motorns delar komma i kontakt med vatten, basiska lösningar eller syra.

Viktigt! Kedjedrift kräver inget underhåll och får inte smörjas med olja.